




GEBRUIKERSHANDLEIDING CINTRALUX ROOKCENTRALES

MASTER

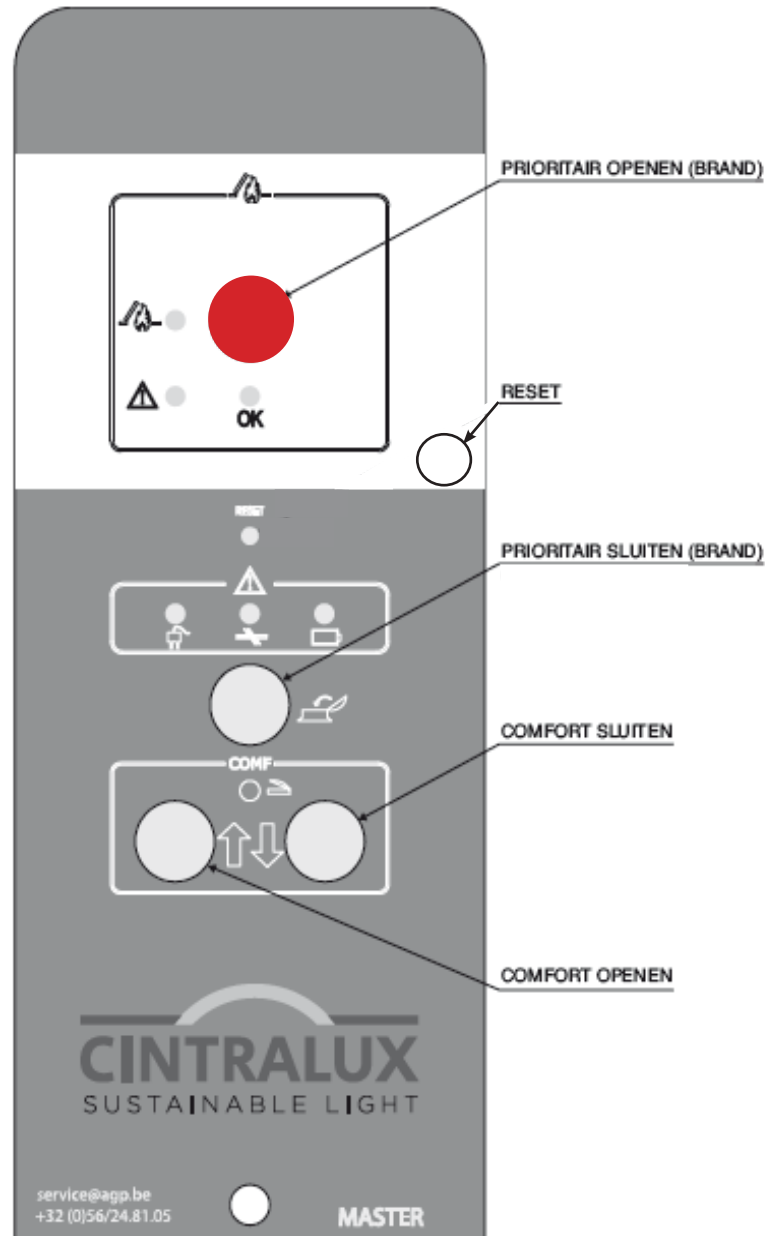

De knop "COMFORT OPENEN" kan 3 keer worden ingedrukt, waarbij elke keer een openingstijd van 10 seconden vertegenwoordigt - daarna gebeurt er niets - Een ononderbroken "omhoog" signaal geeft $3 \times 10 \text{ sec} = 30 \text{ sec}$. Eén druk op de knop "COMFORT SLUITEN" sluit de koepel volledig.

LED-INDICATIES


Frontpaneel

Symbool	Kleur en zichtbaarheid	Functies:	Alarm/brand	Werking bij comfort
OK	Groen	brandt als alles in orde is uitgeschakeld door <u>lokale fout</u> op deze centrale knippert na ontvangst foutmelding van <u>andere centrales</u> via bus	Ja	Ja
	Rood	Alarm: centrale in alarm-status via eigen ingang Knippert: centrale in alarm via andere centrale	Ja	Nee
	Geel (knippert)	Fout: AC- of DC- of lijnfout.	Ja	Alleen sluiten
	Geel * (knippert)	AC-fout: Geen netspanning - Stroomverbreker uitgeschakeld? - Interne 24V-voeding defect?	Ja	Alleen sluiten
	Geel * (knippert)	DC-fout: Batterijniveau laag, aan het opladen - Netspanning verbroken? - Batterij niet aangesloten? - Langer dan 1 dag => batterijen defect - Knippert aan hoge snelheid wanneer batterij onder 19 V gezakt is.	Ja	Alleen sluiten
	Geel * (knippert)	Lijnfout - Zie Led 4-7 voor details - Geen andere led: connector toetsenbord defect (J9) - Controleer instellingen (pijlen) en aansluiting volgens de schema's	Ja	Alleen sluiten
	Blauw (constant)	brandt wanneer de rookluiken open zijn knippert wanneer rookluik opent of sluit	Ja	Ja
	lampjes met *	tijd voor jaarlijks onderhoud - contacteer RWA-service (looplicht) *	Ja	Ja

* Als deze LED's in een loop-sequentie pinken, dan betekent dit dat het tijd is voor een jaarlijks onderhoud.

In geval van BRAND (knop prioritair openen – rode knop achter breekglas) zal de centrale beginnen piepen. Dit kan worden gereset door op de knop RESET te drukken die zich bevindt achter de behuizing van het breekglas, of op de reset knop dat centraal te vinden is op het moederbord van de centrale (hiervoor dien je deksel volledig te verwijderen).

In geval van storing zal de centrale eveneens beginnen piepen. Indien de storing niet onmiddellijk kan verholpen worden, kan de buzzer tijdelijk worden uitgeschakeld. Hiervoor moet je op het moederbord jumper J1 verwijderen die je kan terugvinden bovenaan links op het moederbord:

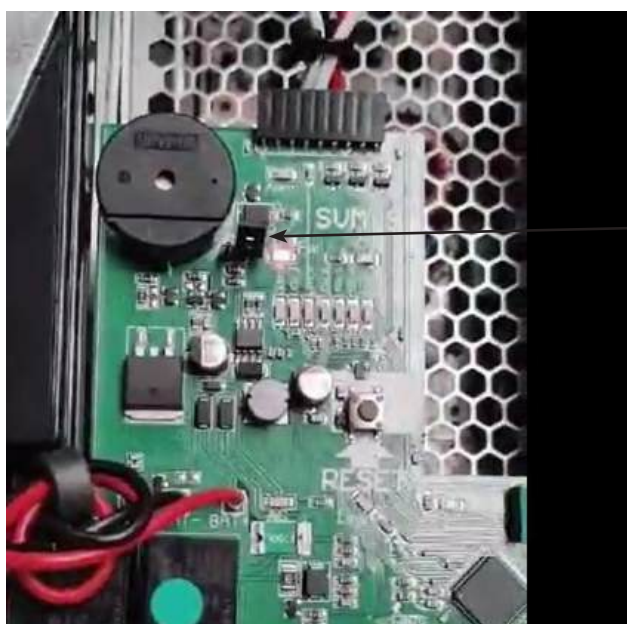

jumper J 1